

# 顧客使用說明書

感謝您購賣弊社的產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便準確地使用。為防止意外事故，請妥善保管該說明書。

## 象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶

### CWLF-R30

#### 目錄

特長	1
各部名稱	2
控制盤各部名稱・外蓋的裝／卸方法	3
使用須知	4 ~ 8
注意事項	9 ~ 12
清理・保養	13
內蓋襯墊的更換方法・指示燈如下表示時	14
委託修理之前・規格	15



台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(02) 2506-9009

## ★清洗簡單「氟化加工的內容器」

內容器經過氟化工不容易粘掛污垢，即使用膩了也可以簡單地進行清洗。

## ★自由旋轉底

壺體可在手邊自由旋轉。

## ★用FUZZY沸騰之檢查

FUZZY將正確調整、控制煮沸之時間及熱水的溫度上昇。

## ★具有消除漂白粉氣味的功能

按此鈕將沸騰時間延長兩分鐘，即可完全消除水中的漂白粉氣味，喝起來香甜可口。

## ★按需設定保溫溫度

保溫溫度分為三種，可以按需設定最適溫度。

（例）95℃…紅茶、粗茶、咖啡等。

80℃…綠茶（煎綠茶）、茶末等。

60℃…喂奶用水、玉露（高級綠茶）等。

## ★數字顯示壺內溫度

從5℃至100℃為止，以數字顯示每隔5℃的水溫。

## ★自動休息功能

具備1～12小時的自動休息開關。晚上睡覺之前，或出去之前設定休息時間，將到時自動停止供電，並再到時（1～12小時以後）即重新自動開始加熱。

## ★快速沸騰「請飲開水」

具有905W的大功率沸騰功能，馬上就能讓您喝上開水。


## ★自動斷電功能

連續保溫萬一超過36小時，自動斷電而停止加熱。此時，按下再沸騰鍵即可。


## ★防止無水狀態加熱

壺裏無水時會發出報警聲，同時自動斷電而停止加熱。

# 各部名稱

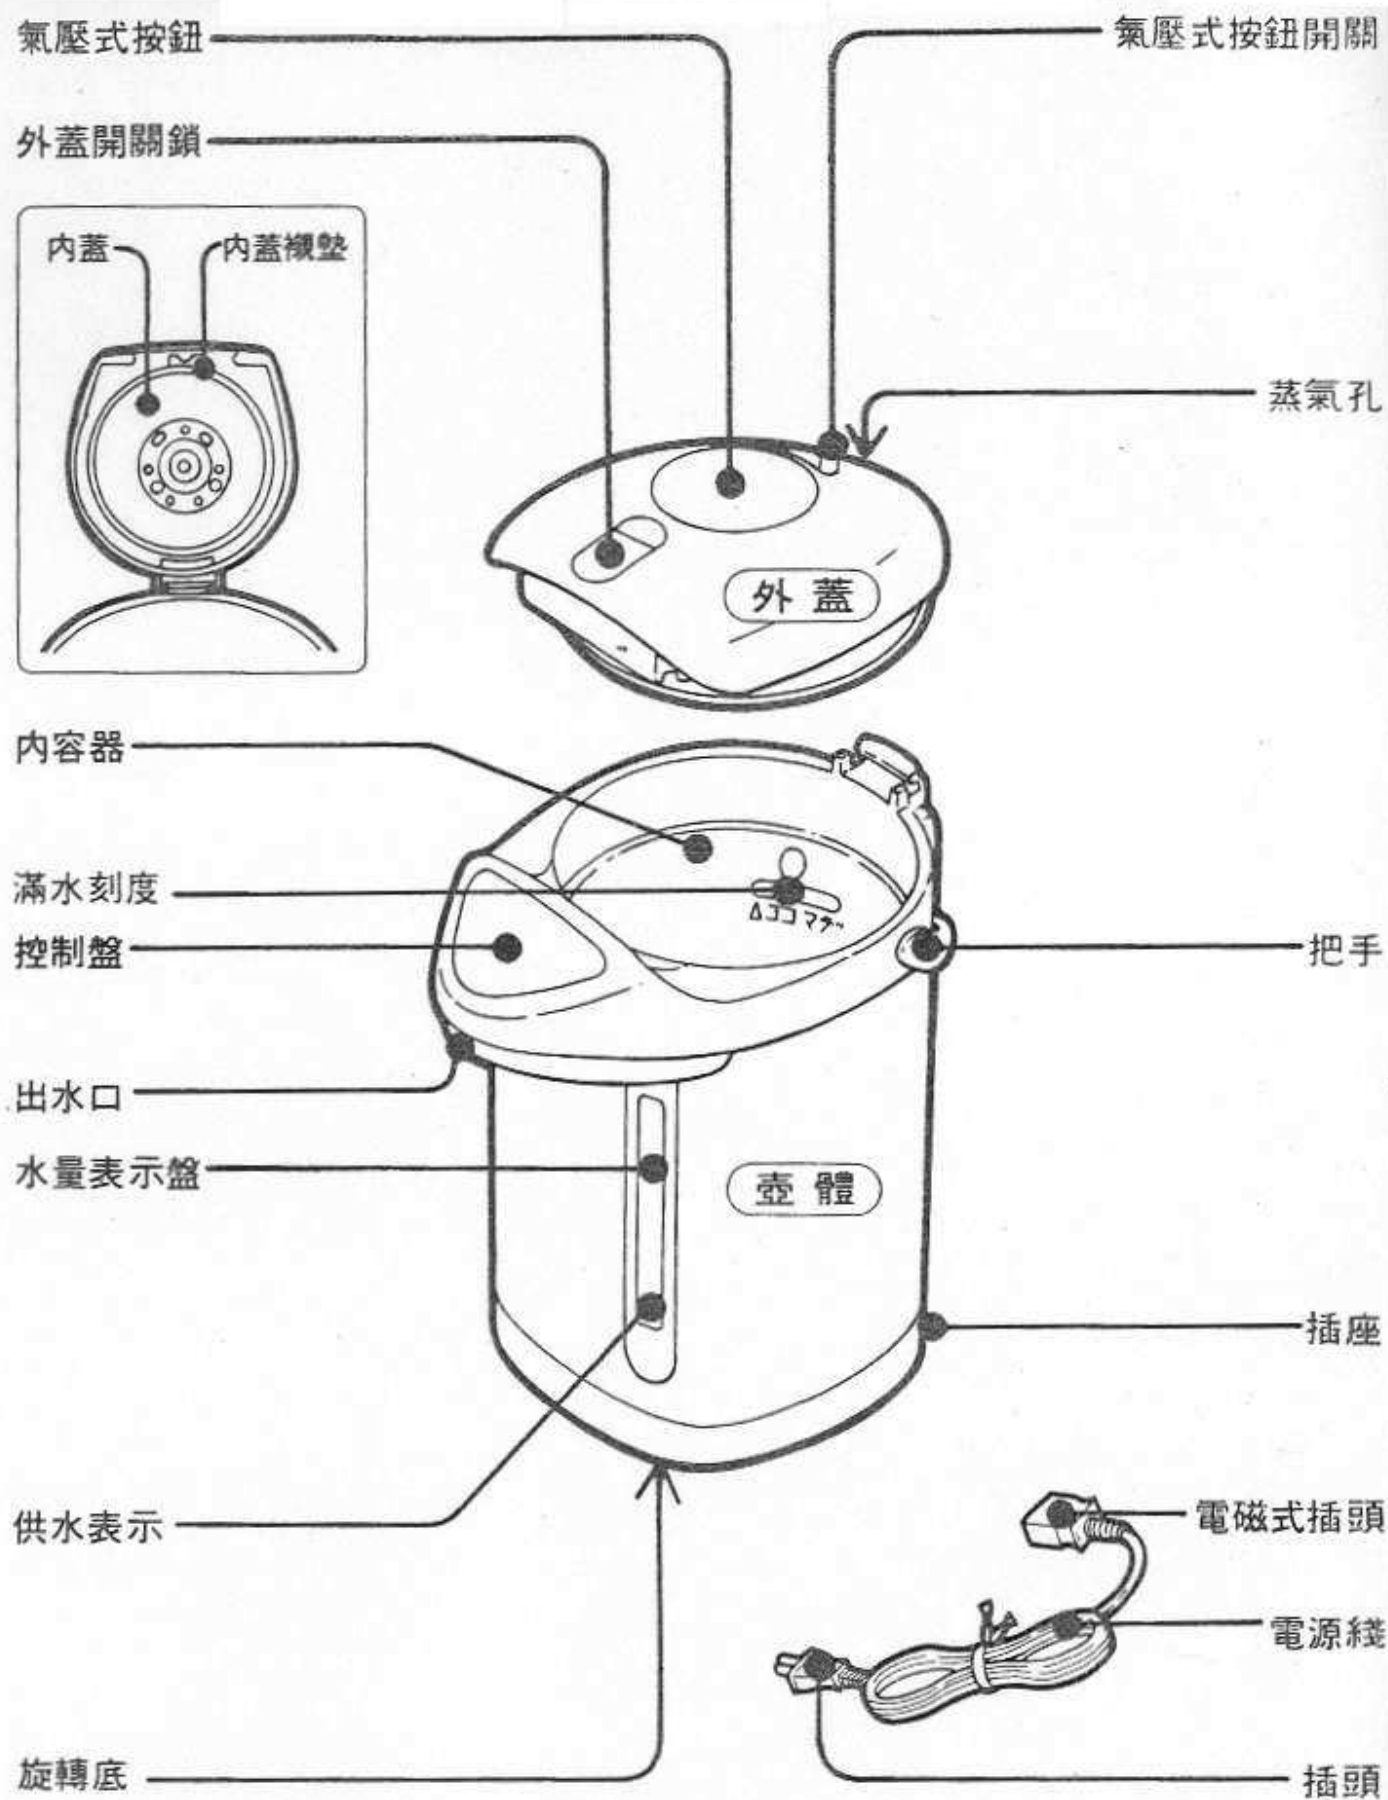


## 控制盤各部名稱

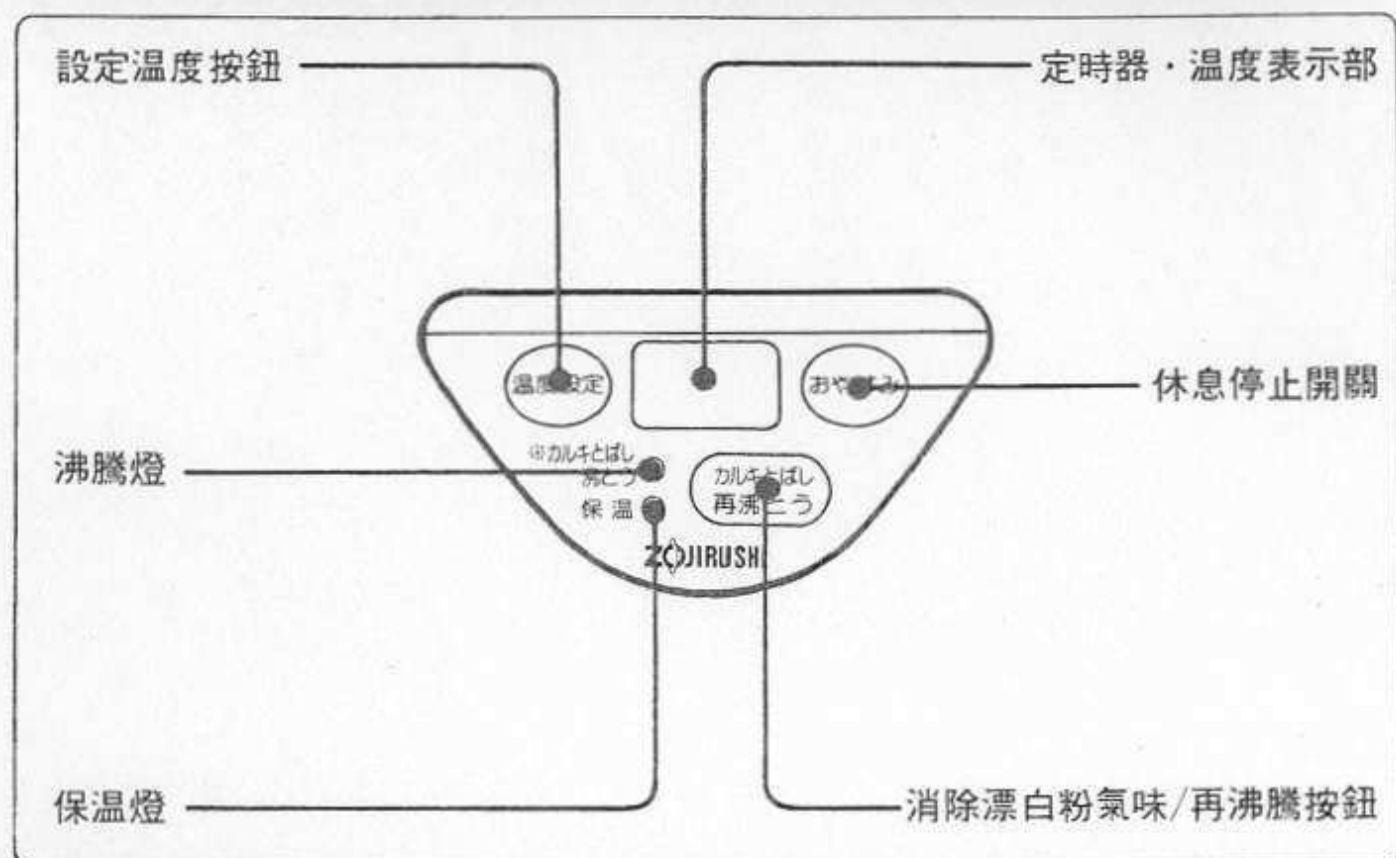

## 外蓋的裝／卸方法

- ①外蓋打開約50度，拉住前方提起即可卸開。
- ②裝配時，把外蓋插入連接部即可。

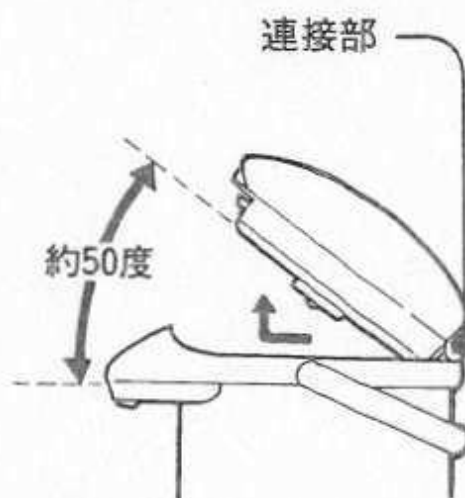

## 使用須知 1 ~ 2

初次使用時，應將首次燒開的水，用氣壓式按鈕反復押出，然後將剩餘的開水，全部倒掉，再開始使用。最初使用時不免會有一點塑膠氣味，但不久就會消失。


### 1 打開蓋子將水灌入

請用水壺等類的容器灌水。



- 灌水時請勿超出滿水刻度，否則，當水煮開時熱水會從出水口溢出，故請加以注意。
- 請勿直接從水龍頭灌水。

### 2 蓋上外蓋

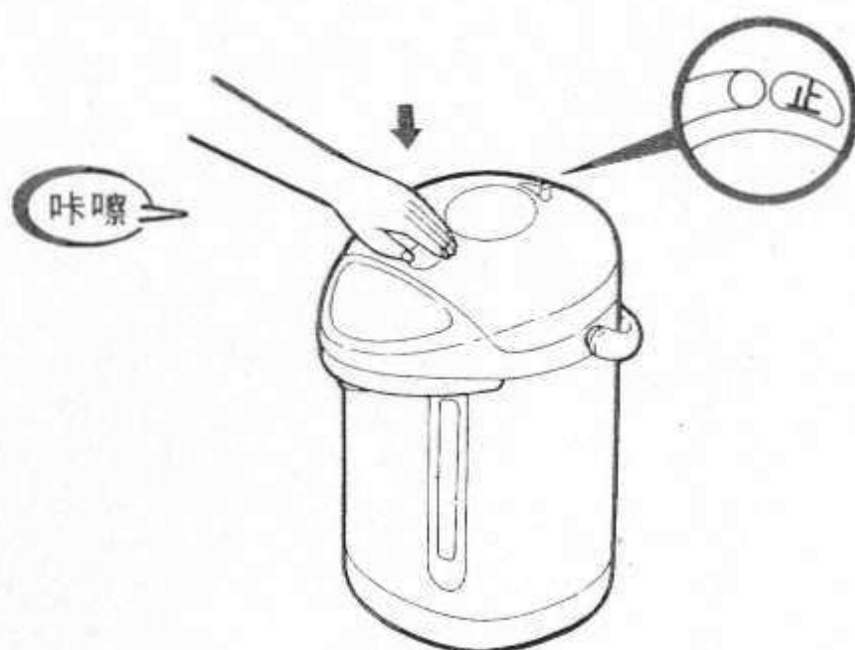


## 使用須知 3



### 3 燒開水

電源綫插入插座上即可自動開始燒開水。

①

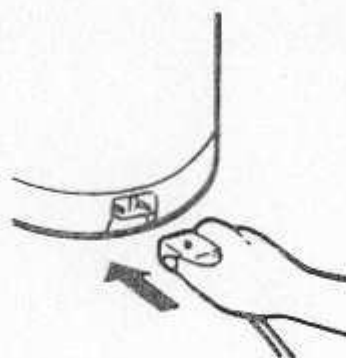


②

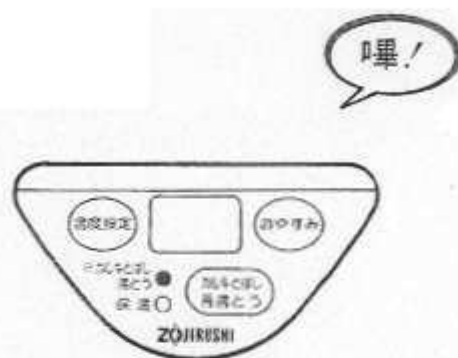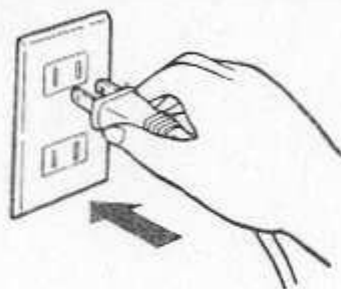

#### 使用消除漂白粉氣味時

嘩!

沸騰燈忽亮忽滅。

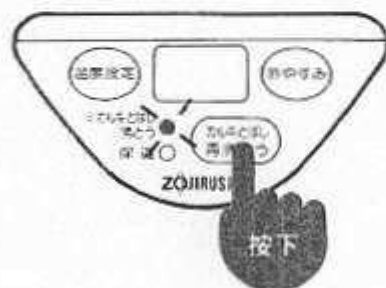

- 如想消除漂白粉氣味時，當在煮水時按下消除漂白粉氣味按鈕即可。
- 如想再沸騰時，消除漂白粉氣味按鈕將不起作用。



## 使用須知 4

### 4 沸騰→保温

煮沸後即自動轉為保温。

●請注意！當水在煮沸中及剛轉換為保温時，蒸氣將會從蒸氣孔冒出。



●煮水之時非常危險，請勿打開蓋子或將水灌入。

達到沸騰之所需時間	R 30
	約21分鐘

●除「消除漂白粉氣味」以外。

※在室溫20℃，水溫20℃，電壓100伏特，滿水量之情況下。

變更保温溫度時（例如：從95℃變更至80℃之時）

①選擇想設定的溫度

表示部

95 → 80 → 60 → 95

（每按一次將會變更）



溫度表示會忽亮忽滅。

②設定溫度約2秒之後，鳴音器將通知完畢。



溫度表示從忽亮忽滅轉換成點亮。

## 使用須知 4 ~

③約 2 秒後，將回復到現有的熱水溫度。

④沸騰後，熱水溫度在達到設定保溫溫度為止，沸騰燈和保溫燈不會點亮。

⑤達到設定保溫溫度時，保溫燈才會點亮。

### 確認保溫溫度之方法



嘩！



	60°C	80°C
沸騰後要達到設定保溫溫度所需時間	約 4 小時	約 1 小時

※在室溫20℃，水溫20℃，電壓100伏特，滿水量之情況下。

※依水量，室溫等之變化，所需時間也將不同。

※在燒水之前也可以先設定保溫溫度。

### 使用休息停止開關(定時器)之時

①設定定時器



表示部

1H · 2H · ..... · 12H

(每按一次將會變更)

②當設定定時器後，定時器即自動開始操作。

### 取消定時器

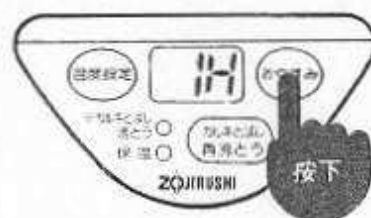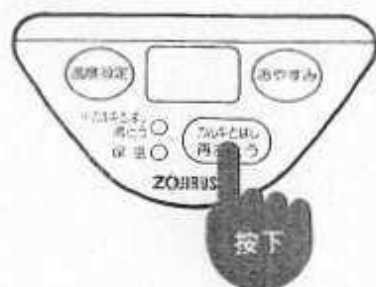

嘩！



(如設定 6 小時定時)


- 設定好定時器後，按再沸騰按鈕即自動解除定時，如果熱水是高溫即轉為保溫，如果熱水是低溫則轉為煮沸狀態。



## 使用須知 4 ~ 6

### 使用再沸騰

在保溫中之熱水，再度煮沸。

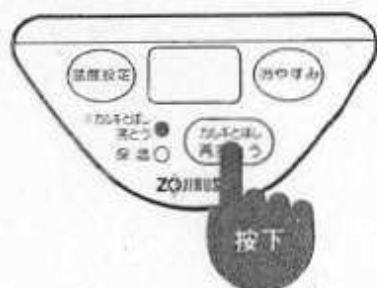

- 剛沸騰之後或是水温表示在100℃時，再沸騰按鈕將不起作用。
- 打開外蓋灌水之時，請注意勿被燙傷

※在滿水之情況下，並且溫度在95℃時，再沸騰所需時間約2分鐘。

### 5 斟入開水




- 壺內水量極少時，如果使勁按壓時，請小心將會使開水飛散而有燙傷危險
- 請注意旋轉壺體時，電源綫也需一起旋轉。

※押出開水之後，要將氣壓按鈕轉為「止」的位置。

### 6 使用後

- ①把電磁式插頭從插座上拔出。
  - ②必須將外蓋卸下後，再把剩餘的熱水倒掉。
- 請每天一次必須把剩餘的水倒掉。如無換水而繼續使用會積增水垢。
  - 倒出剩餘的熱水時請勿碰到控制盤，並且小心連接部位。

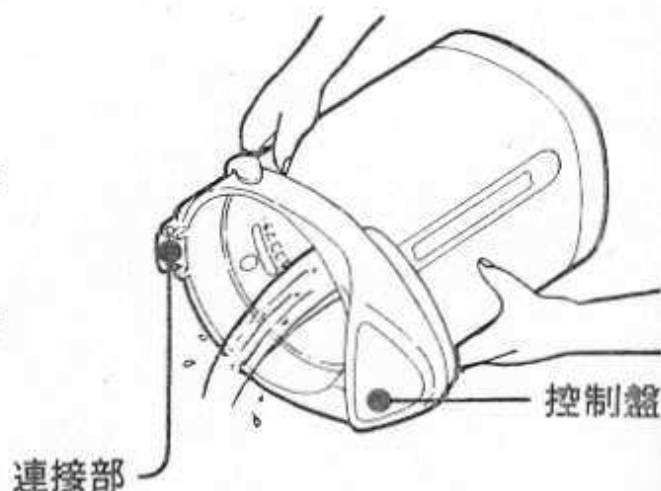

※請千萬不可附著外蓋的狀態下倒出剩餘的水，這是絕對有危險的。

## 注意事項

防止在使用時有觸電、火災、故障、變色等之發生請遵守下列注意事項。

### 請特別注意之處

- 本製品是使用微電腦，壺體如被浸水將會影響微電腦之操作，是故障發生的主要原因，請千萬注意。

請勿放在水槽內  
使底部浸入水。



請勿直接從水  
龍頭灌水。



請勿將壺體浸入  
水中清洗。



## 注意事項

### 使用之前

#### 1 使用插座上之電源！

請勿使用延長  
電源綫。



不可曲折或用  
力拉。

#### 2 使用之位置！

不可放在暖爐  
附近



#### 3 不可放入水以外之物！

不可放入冰塊，  
湯類，牛奶，茶  
等之類物品。



使用之中


4 請勿將蒸氣孔堵塞！



5 請注意燙傷！



請勿緊貼牆壁或玻璃窗使用！

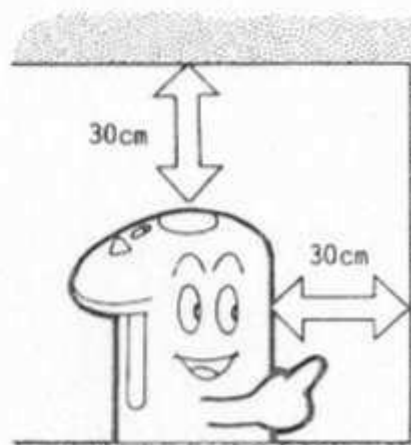


使用之後

6 移動位置時請使用把手！



7 請先卸下外蓋，再倒出剩餘的熱水！

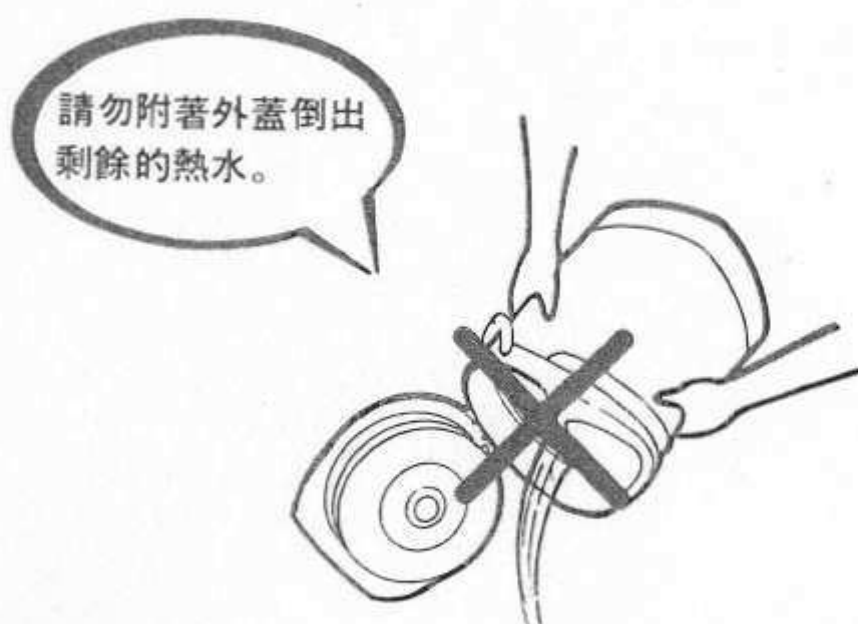

一定要先拔下電源插頭、等壺體完全冷卻。

### 內容器

- 用柔軟的海綿洗刷後，再用清水沖淨。
- ※請勿使用去污粉。
- ※請千萬不要將壺體整個泡入水中清洗。

### 上蓋、壺體

- 將柔軟的布用水浸透、再用力擰乾後擦揩。
- ※請勿使用揮發油、信那水。

內容器有時會出現紅鏽狀斑點(外因生鏽)，或乳白色、黑色等變色現象。

這是由水的成分而引起的，不是內容器本身發生的變色或腐蝕。用柔軟的海綿不能擦洗乾淨時，可按下列方法進行清洗。

- ①將四分之一個檸檬用布包上放入壺中，將水灌至滿水的位置，煮沸後保溫一個小時。
  - ②用柔軟的海綿進行擦洗、然後用清水沖淨。
  - ③再次灌水煮沸後、將水倒掉。
- 使用上述方法仍不能清除掉污垢時，請使用市場上銷售的清洗用檸檬酸。

#### 使用鹼性離子水時

由於鈣的固體成分非常容易附着在內容器上，所以請經常進行清洗。

#### 附着物嚴重時

- ①將加入10%食醋的溫水(約40℃)灌入內容器，然後不加上蓋放置30分鐘至2個小時。
- ②將①的水倒掉，仔細沖洗後，將水灌至滿水的位置煮沸1~2次之後倒掉。

### 注意

- 清理時請勿使用揮發油、信那水、去污粉、炊刷等。
- 請勿使用電洗碗器來烘乾。



## 內蓋襯墊的更換方法

內蓋襯墊是消耗品，故大致使用一年以後要檢查是否有損傷等。如發現損傷，劣化時，必需更換新的襯墊（收費），否則會發生出水不佳等現象。

需要更換時請先確認商品的型號，去經銷店收購。

### 襯墊的拆卸法

①先要放鬆 3 個固定螺絲釘。


※此時 3 個螺絲釘均不必拆下，放鬆即可。

注意不要丟失。

②拉出襯墊而摘脫。



密封蓋的橡皮墊

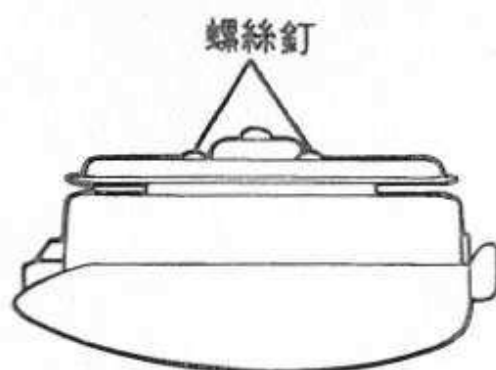



### 重新裝配時

①將襯墊按圖所示嵌在內蓋外周即可。

②再準確地旋緊螺絲釘緊固便可。

## 指示燈如下表示時

現 象	警 告	處 理
▶ 鳴音器「嗶／」響 8 聲時，同時表示燈  連續忽亮忽滅時。	空 燒	內容器冷卻後灌入水，再按沸騰按鈕，或是拔掉電源插頭再一次插上插座。
▶ 鳴音器「嗶／嗶」響 5 聲時，同時表示燈  連續忽亮忽滅時	忘 記 切 斷 時	連續 36 小時保溫後自動加熱器將停止操作。必須按押再沸騰按鈕。

## 委託修理之前

在委託修理之前，請詳讀此「愛用說明書」並進行以下事項之檢查。

現 象	原 因
水不煮沸時………	是否保溫時間超過36小時以上。 插頭是否離開了插座。 電磁式插頭是否離開了壺體。 電磁式插頭上有無附着鐵片雜物。
不易押出開水時…	內蓋襯墊是否正確裝上。 內蓋襯墊和內容器上部是否接觸雜物。 內蓋襯墊是否有破損。
開水自動溢出……	水是否超出滿水刻度。

●以上檢查都不合之情況下，請將製品之型號，品名記載紙上，向所購買的商店或服務台聯絡說明。

## 規 格

商 品 名 稱	象印牌氣壓式微電腦電氣熱水瓶
型 號	CWLF-R 30
容 量	3.0公升
額 定	110 V / 905W 60Hz
保 溫 功 率	70W
保 溫 耗 電	約42Wh
溫 度 保 險 絲	129℃
電 源 軟 綫	全長 1.4公尺
供 水 方 式	手動氣壓方式
外 形 尺 寸	約20(寬)×26(直徑)×36(高)公分
重 量	約2.5公斤(包括軟綫重量)

- 保溫耗電是表示室溫20℃、滿水時的每1小時消耗電量。
- 高度不包括把手，即拉下把手時的高度。
- 限於使用額定110V電源。
- 在高山或寒冷等特別地區使用本器時，會有無法發揮規定性能，希務必避開這種地方使用。